

Снять ленточное покрытие
Расположить его на
внутренней стороне
крышки регулятора
ECL Comfort

Danfoss




ECL Comfort 200
P20, P30
VI.7B.A1.50


Снять ленточное покрытие
Расположить его на
внутренней стороне
крышки регулятора
ECL Comfort



Danfoss

ECL Comfort 200
P20, P30
VI.7B.A1.50


ECL Comfort 200, Краткое руководство

   **Кнопки - стрелки** изменяют дисплей (осуществляют переход между строками на карте ECL)


 **Кнопка сдвига** производит перемещения между элементами на дисплее



  **Кнопки минус и плюс** подstarивают температуру или время

 **Селектор режима** Изменяет режим работы


 **Кнопка монтажника** - только для доступа к установкам на серой стороне карты ECL

   **Кнопки - стрелки** изменяют дисплей (осуществляют переход между строками на карте ECL)

 **Кнопка сдвига** производит перемещения между элементами на дисплее

  **Кнопки минус и плюс** подstarивают температуру или время



 **Селектор режима** Изменяет режим работы

 **Кнопка монтажника** - только для доступа к установкам на серой стороне карты ECL

Настройка температуры

- текущего периода отопления
Температура наружного воздуха *Температура воздуха в помещении*




  *Требуемая температура*

Нажать для увеличения или уменьшения параметра

Настройка температуры



- другого периода отопления

 При настройке кнопки минус/плюс удерживать нажатыми

Настройка температуры

- текущего периода отопления
Температура наружного воздуха *Температура воздуха в помещении*




  *Требуемая температура*






Нажать для увеличения или уменьшения параметра


Настройка температуры


- другого периода отопления

 При настройке кнопки минус/плюс удерживать нажатыми






Режим выбора


Ручное управление 
Автоматическое управление 
Комфортная температура 
Пониженная температура 
Режим ожидания 


Нажать для изменения режима работы регулятора 

 Белая стрелка указывает комфортную или пониженную температуры в автоматическом режиме

Режим выбора

Ручное управление 
Автоматическое управление 
Комфортная температура 
Пониженная температура 
Режим ожидания 


Нажать для изменения режима работы регулятора 

 Белая стрелка указывает комфортную или пониженную температуры в автоматическом режиме

Температура / Выбор режима

Температура / Выбор режима

Проверка вашей недельной программы

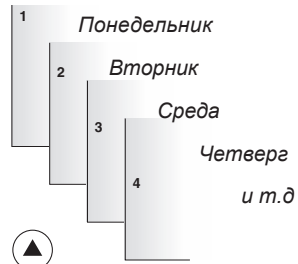


Нажать кнопки для перемещения внутри программы одного дня



Вернуться к дисплею А, В или С

Проверка вашей недельной программы

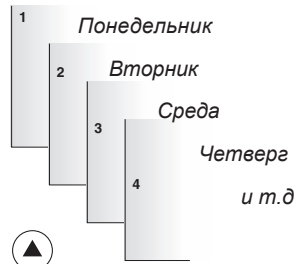

Нажать кнопки для перемещения внутри программы одного дня



Вернуться к дисплею А, В или С

Изменение режима комфорта



- Выбрать время изменения
- Настроить вперед или назад

Удаление периода

- На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

Изменение режима комфорта




- Выбрать время изменения
- Настроить вперед или назад

Удаление периода

- На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

Добавление дополнительного периода

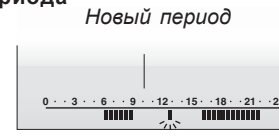


- На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно
- Настроить первое время изменения
- Сдвинуть и настроить второе время изменения

Для восстановления заводских установок недельной программы

- На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

Добавление дополнительного периода

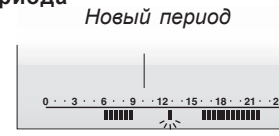

- На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно
- Настроить первое время изменения
- Сдвинуть и настроить второе время изменения

Для восстановления заводских установок недельной программы

- На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

Заводские установки недельной программы

Понедельник-пятница	6:00 - 8:00 16:00 - 22:00
Суббота-воскресенье	8:00 - 23:00

Заводские установки недельной программы

Понедельник-пятница	6:00 - 8:00 16:00 - 22:00
Суббота-воскресенье	8:00 - 23:00